INSTRUCTION MANUAL
PENDANT FIXTURE

Brushed Nickel Finish

Home Depot SKU 521-303 (UPC 008938602068)
Home Depot SKU 517-075 (UPC 008938602020)

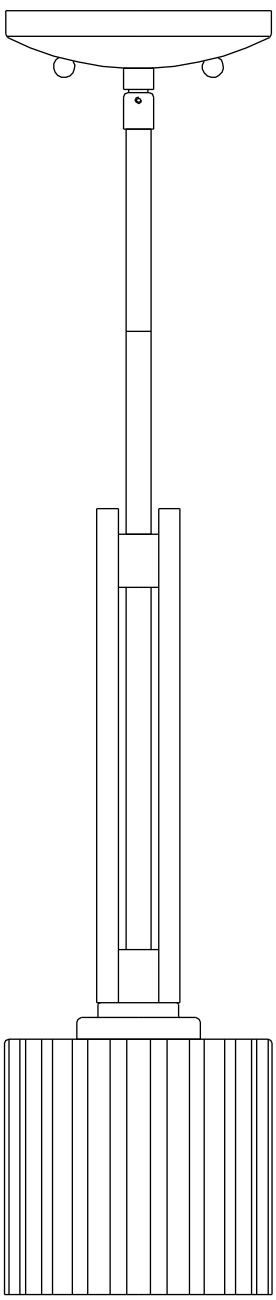

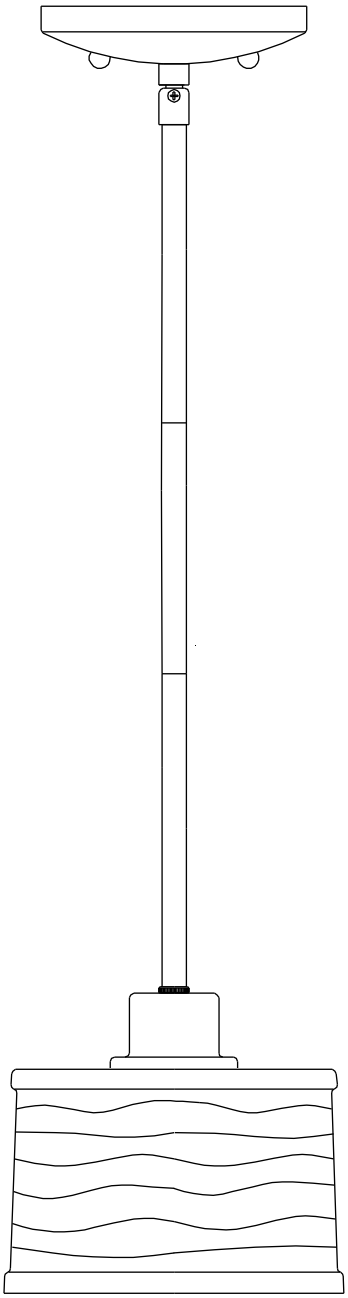

Thank you for purchasing this Hampton Bay interior pendant fixture. This product has been manufactured with the highest standards of safety and quality.

FEATURES:

1. 120 volt, 44 in. pendant with brushed nickel finish and glass shade.
2. Uses 1, 120 volt, 60 Watt MAX, standard (A19), incandescent light bulb (not included).
3. Can be used with any standard, 120 volt, incandescent style dimmer switch (not included).

QUESTIONS, PROBLEMS, MISSING PARTS:

Before returning to your local Home Depot, please call our Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com. Please reference SKU 521-303, UPC 008938602068 or SKU 517-075, UPC 008938602020.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

INSTALLATION INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE OR INJURY TO PERSONS

1. Read all instructions.
2. Do not install this lighting system in wet locations.
3. **CAUTION** - When the light is on, the lamp is HOT!
4. **CAUTION** - Hot surface. Keep away from curtains and other combustible materials.
5. Turn off/unplug and allow to cool before replacing bulb (lamp).
6. All electrical connections must be in accordance with local codes and the National Electrical Code. If you are unfamiliar with methods of installing electrical wiring, secure the services of a qualified licensed electrician.
7. This fixture is intended to be mounted to a 4in. square x 2-1/8in. deep metal octagon outlet box. The box must be directly supported by the building structure.
8. Before starting the installation, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the appropriate fuse at the fuse box. Turning the power off using the light switch is not sufficient to prevent electrical shock.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY & INSTALLATION (not included):

Bulb | Safety Goggles | Ladder | Gloves | Wire Strippers | Flathead Screwdriver | Phillips Screwdriver | Electrical tape

PARTS INCLUDED FOR ASSEMBLY (parts are not to scale):



(2)Outlet Box Screws | (3)Wire Connectors | Mounting bracket assembly | Glass Shade | socket ring | retaining ring

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

1. Carefully unpack the fixture and lay out all of the parts.
2. Make sure main power is OFF before installation.
3. Install the thread tube each other and then secure into the bottom of the canopy and the coupler. The fixture height can be adjusted by adding or deleting the thread tubes.
4. Unscrew the Socket Ring and retaining ring (not provided for all model) from the bulb socket assembly.
5. Place the glass shade over the bulb socket assembly.
6. Screw the socket ring and retaining ring back onto the bulb socket assembly to secure the shade in place.
7. Loosen the canopy screw separately the mounting strap from the canopy assembly.
8. Attach the mounting strap to the outlet box using the two outlet box screws provided.
9. Wrap the ground wire under and around the ground screw which is marked "GND", and fasten the ground screw to make sure the ground wire is securely connected.
10. **Make the ELECTRICAL CONNECTIONS (Required Supply Circuit: 120V, 60Hz):**
    a. Connect the white wire from the fixture to the white wire (neutral wire) from the outlet box.
    b. Connect the black wire from the fixture to the black wire (live wire) from the outlet box.
    c. Connect the ground wire from the fixture to the ground wire from the outlet box.
    d. Secure the connections using the wire connectors. Wrap the wire connections with electrical

tape to secure the connections.

e. Position the wires back inside the outlet box.

Note: If you have electrical questions, consult your local electrical code for approved grounding methods or obtain the services of a qualified, licensed electrician.

11. Secure the canopy assembly to the mounting strap with decorative nut provided.
12. Check to make sure the canopy is held firmly against the ceiling.
13. Install 1, standard A19 incandescent, 60 watt MAX light bulb in the bulb socket assembly.

Caution: Refer to the re-lamping label near the lamp holder for recommended wattage.

14. Installation is complete. Turn on the power at the circuit breaker or fuse box.

ASSEMBLY DIAGRAM:

1.	Outlet Box
2.	Wire Connectors
3.	Ground (Bare) Wire
4.	Mounting Strap
5.	Ground Screw
6.	Black (Live)Wire
7.	White (Neutral) Wire
8.	Canopy Screw
9.	Outlet Box Screw
10.	Canopy
11.	Decorative nut
12	Thread tube
13	Coupler
14	Bulb Socket Assembly
15	Glass Shade
16	Retaining ring
17	Socket Ring
18	Light Bulb (sold separately)

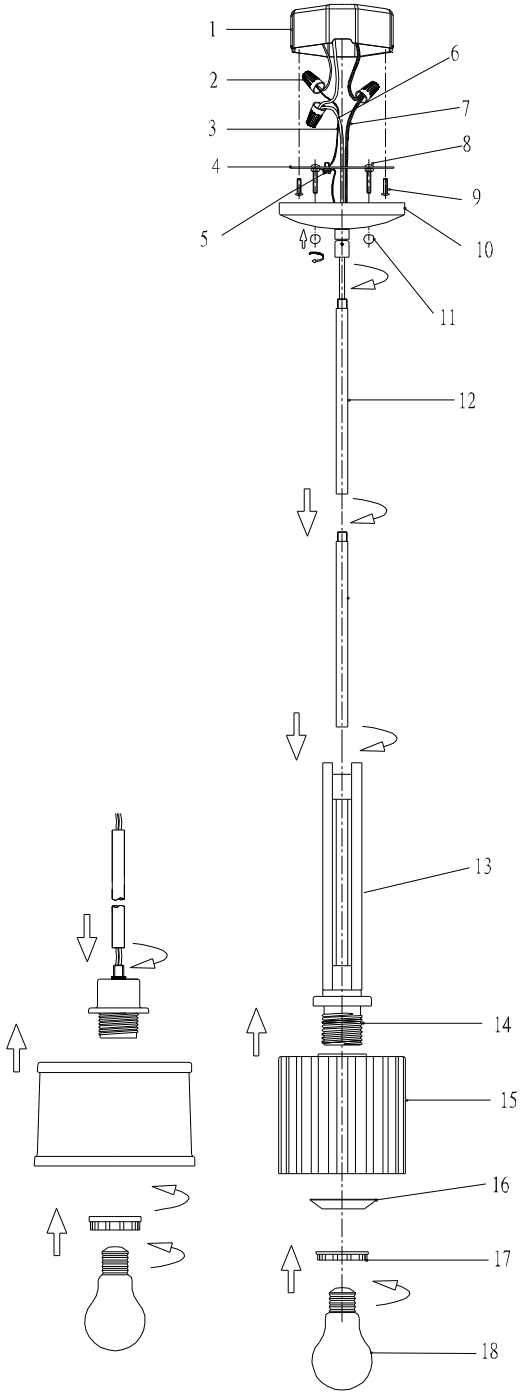

TROUBLE SHOOTING:

Problem	Possible Cause	Corrective Action
Light bulb will not illuminate.	1. Light bulb is burned out.	1. Replace light bulb.
	2. Power is off.	2. Make sure power supply is on.
	3. Faulty wire connection.	3. Check wiring.
	4. Faulty switch.	4. Test or replace switch.
Fuse blows or circuit breaker trips when light bulb is illuminated.	Crossed wires or power wire is grounding out.	Check wire connections.

PRODUCT MAINTENANCE:

1. To clean the outside of the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the shade and surface of the fixture.
2. To clean the inside of the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never use a solvent) to wipe the inside glass and interior surface of the fixture.

CAUTION: Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives as damage to components or finish may occur.

LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear. The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.

MANUAL D'INSTRUCTIONS
LUMINAIRE SUSPENDU

Fini en nickel brossé

Home Depot UGS 521-303 (CUP 008938602068)
Home Depot UGS 517-075 (CUP 008938602020)

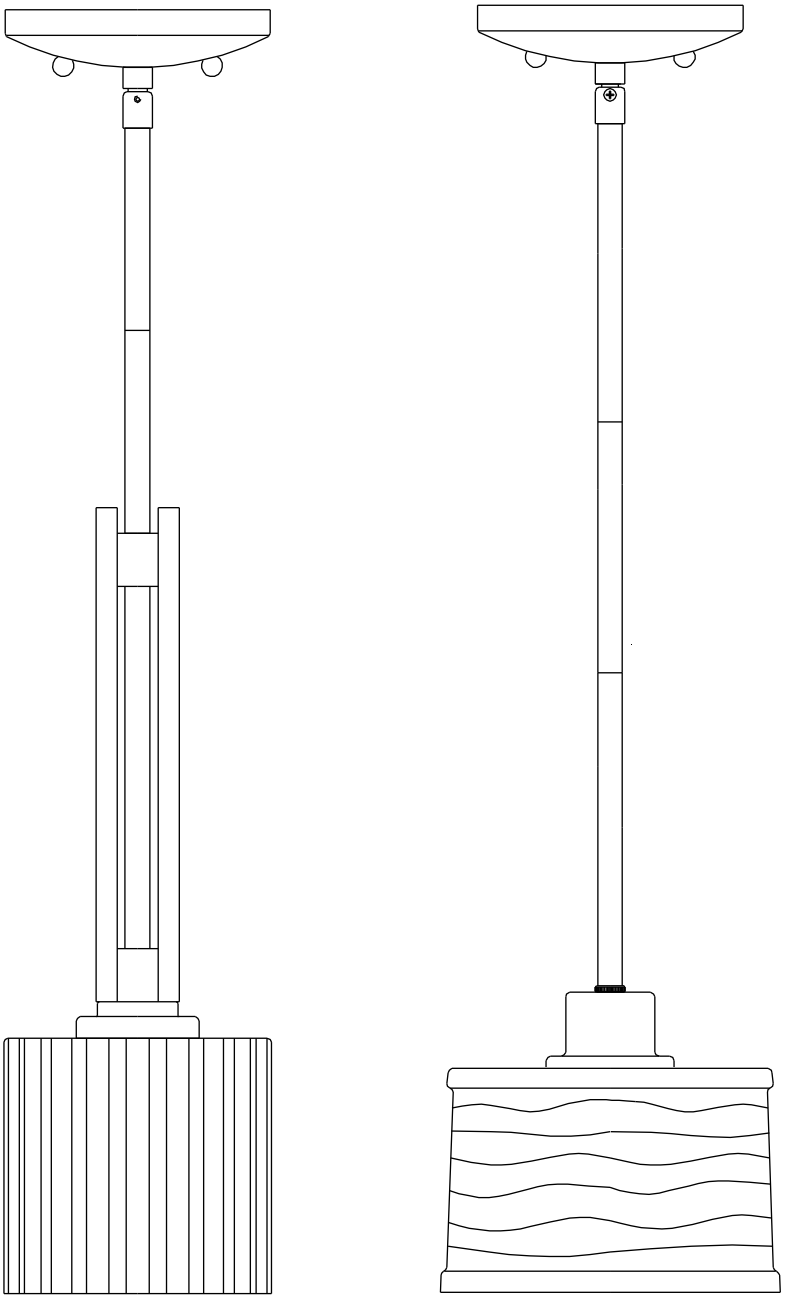

Merci d'avoir acheté ce luminaire suspendu d'intérieur Hampton Bay. Cet article a été fabriqué selon les normes de sécurité et de qualité les plus rigoureuses.

CARACTÉRISTIQUES:

1. Luminaire suspendu de 120 volts et 111 cm (44 po) à fini nickel brossé et nuances en verre.
2. Requiert une ampoule standard (A19) à incandescence de 120 volts, 60 watts maximum(non comprises).
3. Peut être utilisé avec tout gradateur standard pour ampoules à incandescence de 120 volts(non compris).

QUESTIONS, PROBLÈMES, PIÈCES MANQUANTES :

Avant de vous présenter à votre magasin Home Depot, veuillez communiquer avec le service à la clientèle au 1 877 527-0313 ou consulter le site www.homedepot.com. Veuillez mentionner l'UGS 521-303, CUP 008938602068 ou l'UGS 517-075, CUP 008938602020.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

INSTRUCTIONS RELATIVES AU RISQUE D'INCENDIE OU DE BLESSURES CORPORELLES

1. Bien lire toutes les instructions.
2. Ne pas installer ce système d'éclairage dans un endroit mouillé.
3. **ATTENTION** - La lampe est BRÛLANTE lorsqu'elle est allumée!
4. **ATTENTION : SURFACE BRÛLANTE** La garder éloignée des rideaux ou de tout autre matériau combustible.
5. Éteindre, débrancher et laisser refroidir la lampe avant de remplacer l'ampoule.
6. Tous les branchements électriques doivent être conformes aux codes locaux et au Code national de l'électricité. En cas de doute quant aux méthodes d'installation de câblage électrique, réserver les services d'un électricien accrédité qualifié.
7. Ce luminaire est conçu pour être fixé à une boîte de sortie de courant métallique octogonale de 10,16 cm (4 po) de largeur et de 5,4 cm (2 1/8 po) de profondeur. La boîte doit être directement supportée par la structure du bâtiment.
8. Avant d'entamer l'installation, débrancher l'alimentation électrique en fermant le disjoncteur ou en retirant le fusible approprié dans la boîte à fusibles. Couper l'alimentation électrique en éteignant l'interrupteur mural est insuffisant pour prévenir les chocs électriques.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

OUTILS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE ET L'INSTALLATION (non compris) :

Ampoule | Lunettes protectrices | Escabeau | Gants | Pince à dénuder | Tournevis plat | Tournevis cruciforme | Ruban isolant

PIÈCES COMPRISES POUR L'ASSEMBLAGE (les pièces ne sont pas à l'échelle):

(2)Vis de boîte de sortie | (3)Capuchons de connexion | Assemblée de support | Nuances en verre | Bague de douille | L'anneau de retenue

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE:

1. Déballer le luminaire avec précautions et disposer toutes les pièces.
2. S'assurer que l'alimentation principale est coupée.
3. Installez le tube de thread mutuellement et puis sécurisé dans le fond de la canopée et l'attelage. La hauteur de luminaire peut être ajustée en ajoutant ou en supprimant les tubes de thread.
4. Dévisser la bague de douille et l'anneau de retenue (Fourni avec certains modèles seulement) de la douille.
5. Placer douille de l'ampoule par-dessus la douille.
6. Revisser la bague de douille et l'anneau de retenue sur la douille de l'ampoule pour fixer l'abat-jour fermement en place.
7. Desserrez les vis de monture pour séparer la traverse de la monture.
8. Fixer la traverse à la boîte de sortie de courant à l'aide des deux vis prévues à cet effet.
9. Enrouler le fil de mise à la terre sous et autour de la vis de mise à la terre qui est marquée «GND», et serrer la vis de mise à la terre pour assurer que le fil de mise à la terre est bien connecté.
10. **Effectuer les BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES(Circuit d'alimentation requis : 120V, 60Hz):**
    a. Connecter le fil blanc du luminaire au fil blanc (fil neutre) de la boîte de sortie de courant.
    b. Connecter le fil noir du luminaire au fil noir (fil conducteur) de la boîte de sortie de courant.
    c. Connecter le fil de mise à la terre du luminaire au fil de mise à la terre de la boîte de sortie de

courant.

d. Bien consolider les connexions à l'aide des capuchons de connexion. Recouvrir les capuchons de connexion de ruban isolant pour obtenir des connexions plus sécuritaires.
e. Replacer les fils dans la boîte de sortie de courant.

Remarque: Pour toute question ayant trait à l'électricité, consultez le code de l'électricité de votre région pour connaître les méthodes approuvées de mise à la terre ou réservez les services d'un électricien qualifié accrédité.

11. Fixer solidement la monture de plafond au support de traverse ecrou décoratif à fournies.
12. Vérifier que la monture est fixée fermement au plafond.
13. Installer une ampoule incandescente standard A19 de 60 watts maximum dans la douille de l'ampoule.

Attention : Se référer à l'étiquette de changement de l'ampoule située près de la douille de l'ampoule pour connaître la puissance maximale recommandée.

14. L'installation est terminée. Remettre le courant au panneau électrique ou replacer le fusible.

SCHÉMA D'ASSEMBLAGE:

1.	Boîte de sortie de courant
2.	Capuchons de connexion
3.	Fil de mise à la terre(Nu)
4.	Traverse
5.	Vis de mise à la terre
6.	Fil noir(Sous tension)
7.	Fil blanc (Neutre)
8.	Vis de la monture
9.	Vis de la boîte de sortie de courant
10.	Monture
11.	Écrou décoratif
12	Tige filetée
13	Raccord
14	Douille de l'ampoule
15	Abat-jour en verre
16	L'anneau de retenue
17	Bague de douille
18	Ampoule (vendue séparément)

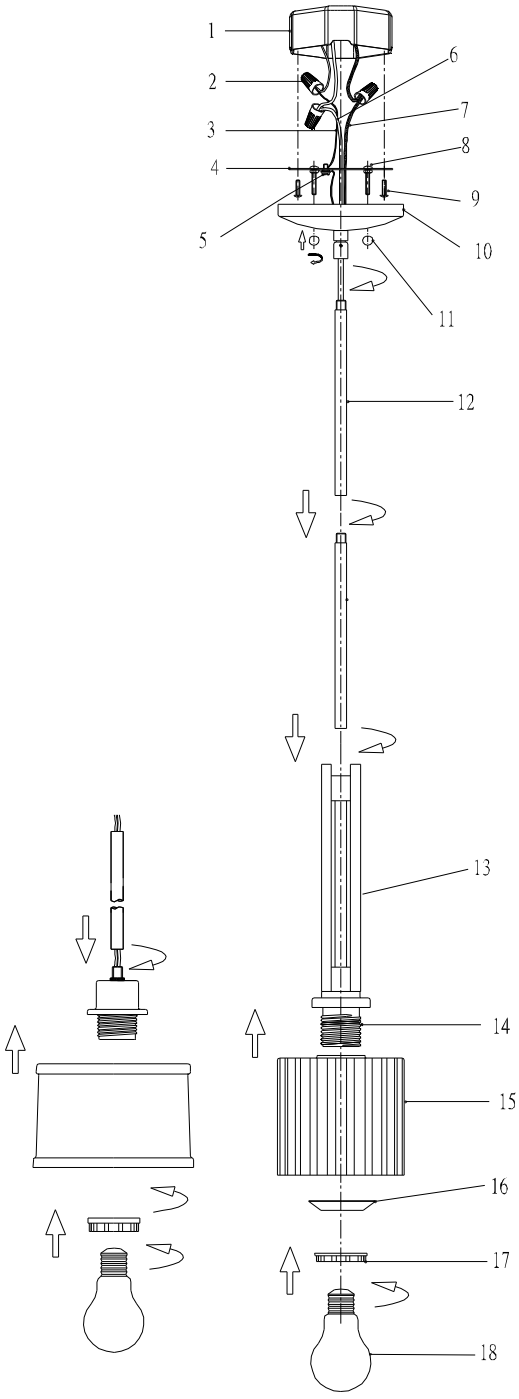

DÉPANNAGE :

Problème	Cause possible	Solution
L'ampoule ne s'allume pas.	1. L'ampoule est grillée.	1. Remplacer l'ampoule.
	2. Le courant est coupé.	2. S'assurer que l'alimentation est sous tension.
	3. Mauvais branchement.	3. Vérifier le câblage.
	4. L'interrupteur est défectueux.	4. Vérifier ou remplacer l'interrupteur.
Le fusible grille ou le disjoncteur se déclenche lorsque l'ampoule est allumée.	Un circuit ou un fil d'alimentation n'est pas mis à la terre.	Vérifier les branchements.

ENTRETIEN :

1. Utiliser un linge propre, sec ou légèrement humide (avec de l'eau propre, jamais de solvant) pour essuyer l'extérieur de l'abat-jour et la surface du luminaire.
2. Pour nettoyer l'intérieur du luminaire, couper d'abord le courant l'alimentant en fermant le disjoncteur ou en retirant le fusible de la boîte à fusibles. Puis, à l'aide d'un linge propre, sec ou légèrement humide (avec de l'eau propre, jamais de solvant), essuyer le verre intérieur et la surface intérieure du luminaire.

PRÉCAUTIONS : Ne pas utiliser de nettoyants contenant des solvants ou des abrasifs qui pourraient endommager ou décolorer le fini.

GARANTIE LIMITÉE

Le fabricant garantit que ce produit sera exempt de défaut de fabrication et de matériaux pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne vise que l'acheteur original et uniquement un usage et un entretien normaux des produits. Si ce produit est défectueux, la seule obligation du fabricant, et votre seul recours, est de remplacer ou de réparer le produit, au choix du fabricant, pourvu que le produit n'ait pas été endommagé par une utilisation inadéquate ou abusive, par un accident, une modification, une altération, la négligence ou une mauvaise manipulation. Cette garantie ne s'applique pas à un produit qui est déclaré avoir été mal installé, posé ou utilisé d'une façon non conforme aux instructions qui l'accompagnent. Cette garantie ne s'applique pas à un défaut du produit qui découle d'un accident, d'un mauvais usage, d'un usage abusif, d'une négligence, d'une modification ou d'une installation incorrecte, ou à tout défaut étranger à un défaut de matériaux ou de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas au fini de toute partie du produit, comme la surface, ni à l'altération par le climat, puisqu'il s'agit d'une usure normale. Le fabricant ne garantit aucunement, et réfute expressément toute garantie, explicite ou tacite, d'adaptation à un usage particulier autre que celui exprimé aux présentes. Le fabricant réfute expressément toute responsabilité et ne peut être tenu responsable de toute perte ou de tout dommage indirect ou accessoire, y compris mais non de façon limitative, tous les frais de main-d'œuvre ou autres encourus pour le remplacement ou la réparation dudit produit.

MANUAL DE INSTRUCCIONES
LÁMPARA COLGANTE

Acabado en Níquel Cepillado

Home Depot SKU 521-303 (UPC 008938602068)
Home Depot SKU 517-075 (UPC 008938602020)

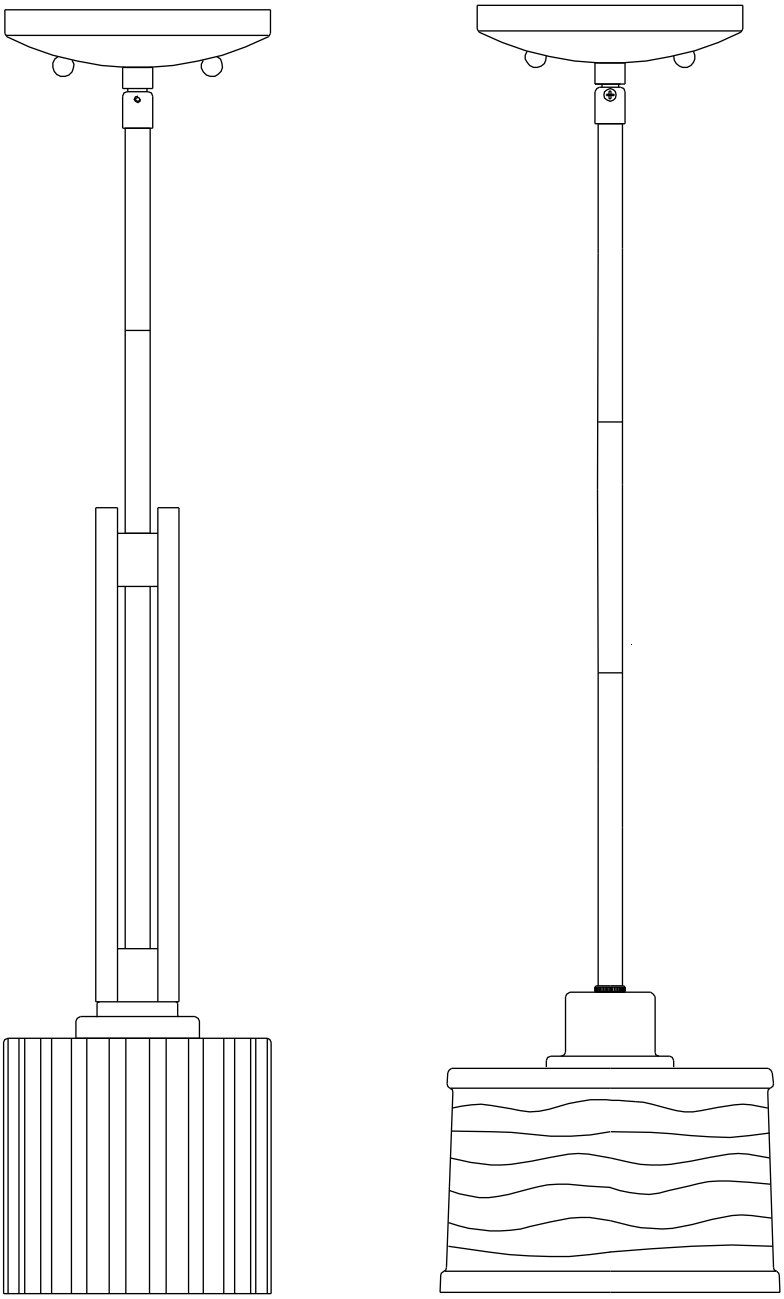

Gracias por comprar esta lámpara colgante para interiores de Hampton Bay. Este producto se ha fabricado con las normas de seguridad y calidad más altas.

CARACTERÍSTICAS:

1. Lámpara colgante de 1,11 m y 120 voltios, con un acabado de níquel cepillado y pantalla de vidrio.
2. Usa 1 bombilla incandescente (A19) estándar de 120 voltios y de 60 vatios MÁX(No incluye).
3. Puede usar cualquier interruptor regulador de intensidad estándar de 120 voltios para luces incandescentes(no incluidas).

PREGUNTAS, PROBLEMAS O PIEZAS FALTANTES:

Antes de volver a The Home Depot, por favor llama a nuestro Equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313 o visita www.homedepot.com. Por favor usa como referencia el Núm. de SKU 521-303, UPC 008938602068 o SKU 517-075, UPC 008938602020.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN SOBRE RIESGOS DE INCENDIO O LESIONES FÍSICAS

1. Lee todas las instrucciones.
2. No instales este sistema de iluminación en un lugar expuesto al agua.
3. **PRECAUCIÓN** – ¡La lámpara se CALIENTA cuando está encendida!
4. ADVERTENCIA - Superficie caliente. Mantener lejos de las cortinas y otros materiales combustibles.
5. Apaga/desenchufa y deja enfriar antes de reemplazar la bombilla (lámpara).
6. Todas las conexiones se deben hacer conforme con el Código Nacional de Electricidad y con los códigos de electricidad locales. Si no estás familiarizado con los métodos de instalación del cableado eléctrico, contrata los servicios de un electricista certificado y calificado.
7. Esta lámpara se debe montar en una caja eléctrica octogonal de metal, de 5,40 cm de profundidad y 10,16 cm^2. La caja debe estar directamente apoyada en la estructura de la vivienda.
8. Antes de empezar la instalación corta el suministro de electricidad, apagando el cortacircuitos o retirando el fusible correspondiente en la caja de fusibles. Cortar el suministro de electricidad con el interruptor de luz no es suficiente para evitar una descarga eléctrica.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLAJE E INSTALACIÓN (no incluidas):

Bombillas | Gafas de Seguridad | Escalera | Guantes | Pelacables | Destornillador Plano | Destornillador Phillips | Cinta de Electricista

PIEZAS INCLUIDAS PARA EL ENSAMBLAJE (no se muestran a escala):



(2)Tornillos de la Caja Eléctrica | (3)Conectores de Cable | (1) Asamblea de la consola de montaje | Cortinas de cristal | Aro del portabombilla | Anillo de retención

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE:

1. Desempaca la lámpara con cuidado; esparce todas las partes.
2. Antes de iniciar la instalación, asegúrese de que la alimentación eléctrica esté desconectada.
3. Instalar el tubo de rosca mutuamente y asegurar, a continuación, en la parte inferior de la cubierta y el acoplador. Puede ajustar la altura de fixture agregando o eliminando los tubos de hilo.
4. Desenrosca el Aro del ensamblado del portabombillas y de retencion (No provistas en todos los modelos).
5. Pon la Ensamblado del Portabombilla sobre el ensamblado del portabombilla.
6. Enrosca de nuevo el aro de retencion y aro del Portabombilla al ensamblado del portabombilla para asegurar la Pantalla en su lugar.
7. Afloja el tornillo de la cubierta para separar el tirante de montaje del ensamblado de la cubierta.
8. Fija el Tirante de Montaje a la caja de eléctrica con los dos tornillos de la caja.
9. Enrolla el cable a tierra debajo y alrededor del tornillo a tierra que está marcado como "GND", y sujeta el tornillo a tierra para garantizar que el cable a tierra esté firmemente conectado.
10. **Haz las CONEXIONES ELÉCTRICAS (Requiere un Circuito de Suministro de: 120V, 60Hz):**
    a. Conecta el cable blanco de la lámpara al cable blanco (neutral) de la caja eléctrica.
    b. Conecta el cable negro de la lámpara al cable negro (cable vivo) de la caja eléctrica.
    c. Conecta el cable a tierra de la lámpara al cable a tierra de la caja eléctrica.

d. Asegura las conexiones mediante los conectores de cable. Envuelve las conexiones de cable con cinta de electricista para lograr una conexión más segura.
e. Coloca los cables dentro de la caja eléctrica.

Nota: Si tienes dudas sobre la instalación eléctrica, consulta los códigos locales de electricidad para averiguar los métodos autorizados de cableado o contrata los servicios de un electricista certificado y calificado.

11. Asegura la cubierta para el soporte de montaje con los tuerca decorativa provistos.
12. Comprueba que la cubierta está asegurada firmemente contra el techo.
13. Instala 1 bombilla incandescente A19 estándar de 60 vatios MÁX en el portabombilla.

Precaución: Antes de cambiar la bombilla consulta la etiqueta cerca del portabombillas para verificar el vataje máximo recomendado.

14. La instalación está completa. Restablece el flujo de corriente eléctrica en el cortacircuitos o la caja de fusibles.

DIAGRAMA DE ENSAMBLAJE:

1.	Caja Eléctrica
2.	Conectores de Cable
3.	Cable a Tierra (Pelado)
4.	Tirante de Montaje
5.	Tornillo a Tierra
6.	Cable Negro (Vivo)
7.	Cable Blanco (Neutro)
8.	Tornillo de la Cubierta
9.	Tornillo de la Caja Eléctrica
10.	Cubierta
11.	Tuerca decorativa
12	Tubo Enroscado
13	Acoplador
14	Ensamblado del Portabombilla
15	Pantalla de Vidrio
16	Aro de retencion
17	Aro del Portabombillas
18	Bombilla (Vendida por Separado)

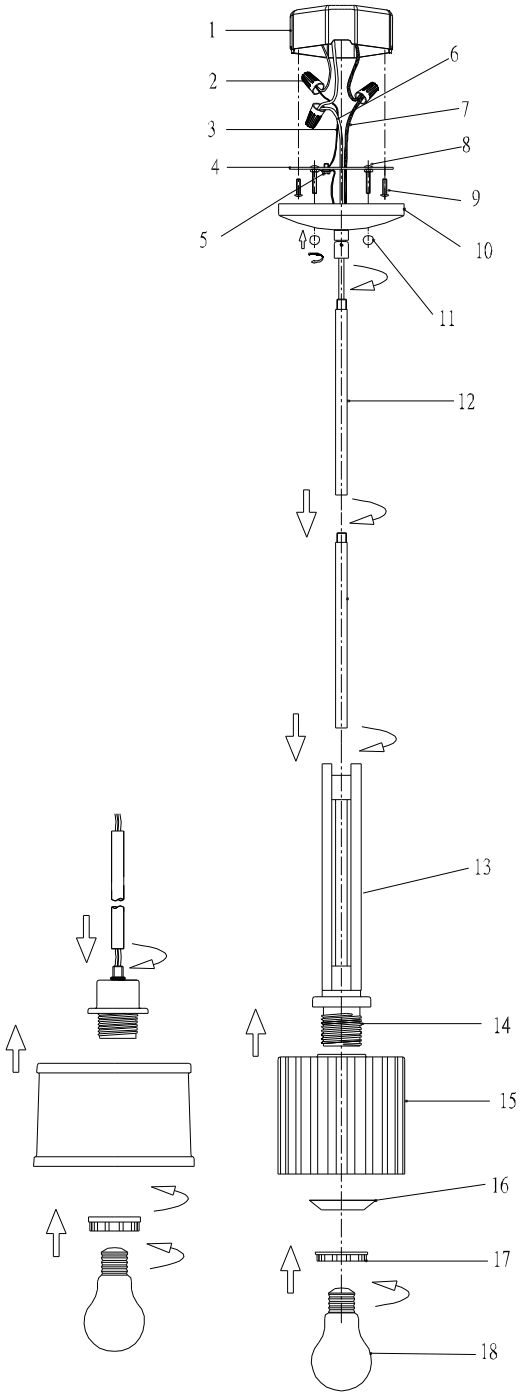

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

Problema	Causa Posible	Solución
La lámpara no se enciende.	1. La bombilla se fundió.	1. Reemplaza la bombilla.
	2. No hay electricidad.	2. Asegúrate de que la electricidad esté conectada.
	3.Conexión defectuosa del cable.	3. Revisa el cableado.
	4. Interruptor defectuoso.	4. Prueba o reemplaza el interruptor.
El fusible se funde o el cortacircuitos se activa en el momento en que enciendes la luz.	Los cables están cruzados o el cable de alimentación está haciendo tierra.	Revisa las conexiones de cable.

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO:

1. Para limpiar el exterior de la unidad, la pantalla y la superficie de la lámpara, usa un paño seco o ligeramente humedecido (usa agua limpia, nunca un solvente).
2. Antes de limpiar el interior de la lámpara, desconecta la electricidad, apagando el cortacircuitos o retirando el fusible correspondiente en la caja de fusibles. Usa un paño limpio, seco o ligeramente húmedo (usa sólo agua limpia, nunca un solvente) para limpiar el interior de la superficie y del cristal de la lámpara.

PRECAUCIÓN: No uses ningún limpiador con químicos, solventes o productos abrasivos para no dañar los componentes o el acabado.

GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza que esta lámpara no presentará defectos materiales o de fabricación por un período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida sólo para el comprador original y sólo cubre los productos en uso y funciones normales. Si se descubre algún defecto en este producto, la única obligación y solución exclusiva del fabricante, a criterio del mismo, será reparar o reemplazar el producto siempre y cuando el defecto no sea resultado de un mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o manejo indebido. Esta garantía no cubre ningún producto instalado, configurado o usado incorrectamente sin seguir las instrucciones adjuntas al producto. Esta garantía no cubre fallas del producto como consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración o instalación defectuosa, o cualquier otra falla no relacionada con defectos materiales o de fabricación. Esta garantía no se aplica al acabado de ninguna parte del producto, como por ejemplo la superficie, ni tampoco al deterioro por condiciones ambientales; esto se considera desgaste normal. El fabricante no garantiza y rechaza especialmente cualquier garantía, expresa o implícita, de idoneidad para un propósito en particular, distinto de la garantía indicada aquí. El fabricante se exime específicamente de cualquier obligación y no es responsable por daños o pérdida directa o indirecta, lo que incluye cualquier costo de mano de obra o gastos relacionados con el reemplazo o reparación de dicho producto.